
INSTALLATION INSTRUCTIONS - ENGLISH

Junction box, curved lid and junction box kit

E88C24 (8"x8") and E1212C24 (12"x12")

Carlon®

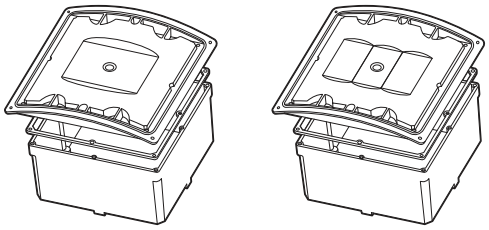

CAUTION:

- **Product should be installed by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes.**

WARNING:

- **Risk of shock, disconnect power before installation.**

CAUTION:

- **Climate variables such as excessive temperature, moisture and UV radiation can degrade exposed plastics, possibly resulting in discoloration and distortion. To minimize degradation do not use in climates where temperatures regularly exceed 100°F with high UV radiation.**

General description:
The Carlon® curved lid and junction box installed in 24" diameter concrete piers at lighting pole bases has a flush, aesthetic appearance and provides a large junction box to facilitate wiring, circuit management and post-installation maintenance. The curved lid allows the mounting of additional receptacles and weatherproof covers. The curved lid and junction box kit is also suitable for 18", 30" and 36" installations.

Features:

- NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 6, 6P, 12, 13, 4, 4X Ratings.
- UL Listed, assembly only.
- CSA certified.
- Curved lids provide locations to mount weatherproof fixtures. The 12 x 12 provides 3 locations and the 8 x 8 provides 1 location.
- PVC will not be affected by most release agents. Refer to release agent supplier for specific details on compatibility.
- Both the E88C24 and E1212C24 can be used in 18”, 24”, 30”, and 36” forms. If using re-bar, the E88C24 is recommended for 18” forms.

Important

Read and understand all instructions and safety information before use. Be aware of proper usage and potential hazards.

Kit includes:	**Qty.**
• Junction box	1
• Curved lid	1
• Gasket	1
• Screws, captive (G318C)	4
– Used to fasten curved lid junction box	
• Screws, captive, fully threaded (G318)	4
– Use to fasten assembly to form with duct tape	
• Screws, socket (G398)	4
– Used as tamper resistant	

Installation instructions:

1. Remove curved lid and gasket from junction box as supplied (Figure 1).

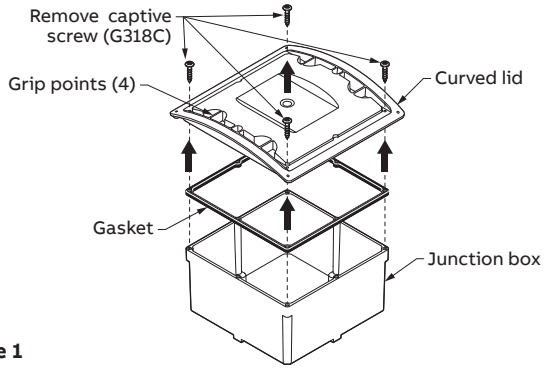


Figure 1

2. Drill or punch hole in desired location on the junction box and attach preferred conduit fitting (Figure 2).

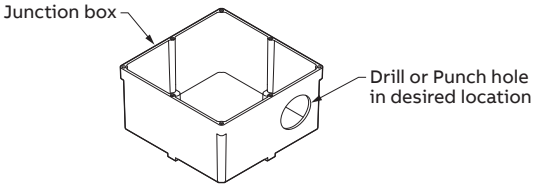


Figure 2

3. Re-install the gasket into gasket groove inside the curved lid (Figure 3). **IMPORTANT:** If the junction box will be installed deeper than 3 feet, do not re-install the gasket until Step 5.

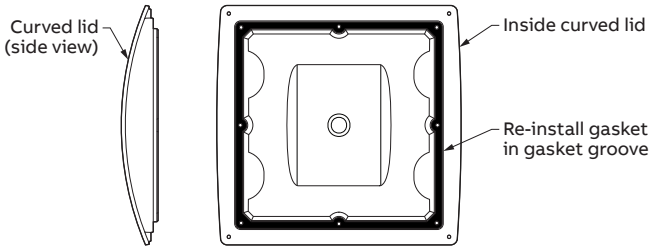


Figure 3

4. Assemble the curved lid to the junction box using the four captive (not fully threaded) screws (G318C, supplied) in the four inner corners of the curved lid (Figure 4).

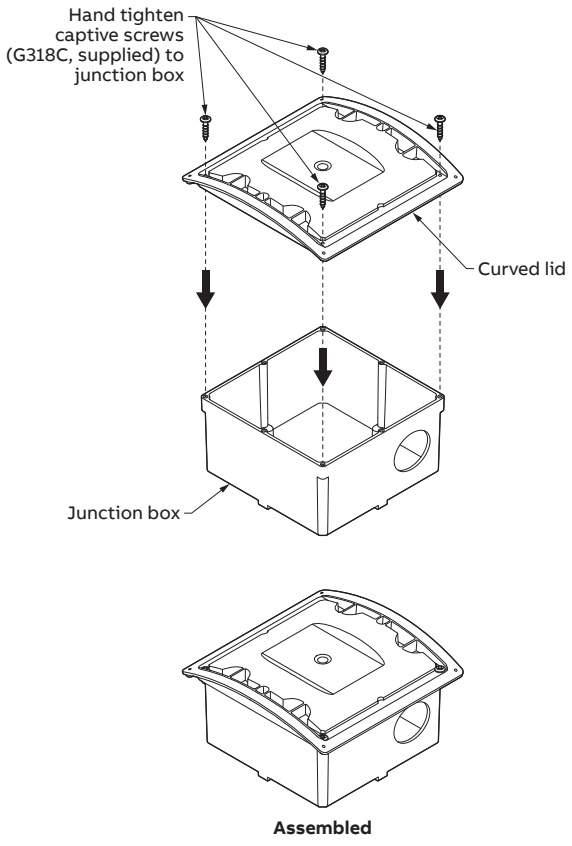
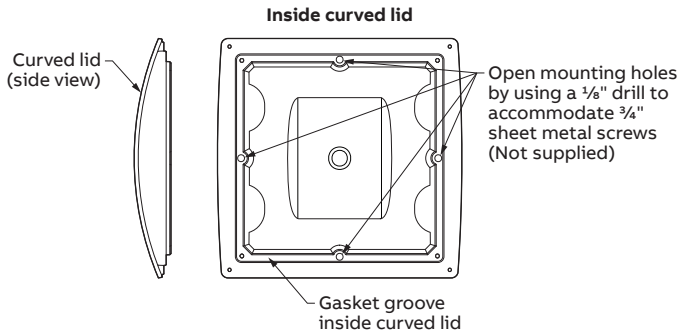


Figure 4

5. If Junction box is to be installed deeper than 3 feet, assemble per the following submersible rating (NEMA 6P) instructions:
   - Using a ⅛" drill, to open mounting holes located inside of the curved lid in the gasket groove. (Figure 5).
   - Re-install gasket into gasket groove (Figure 3 and 5).
   - Use four ¾" sheet metal screws (not supplied) in the four mounting holes just drilled, and the four captive screws (G318C, supplied) to assemble the curved lid to the junction box (Figure 5).



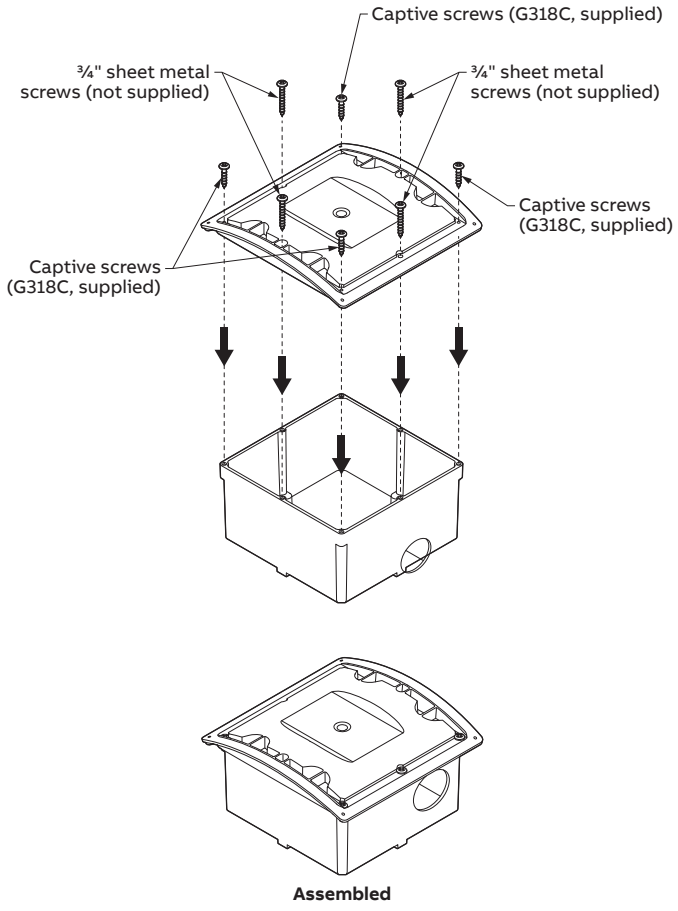


Figure 5

6. Using the four fully threaded captive screws (G318, supplied), attach the assembled curved lid and junction box inside the form (Figure 6).

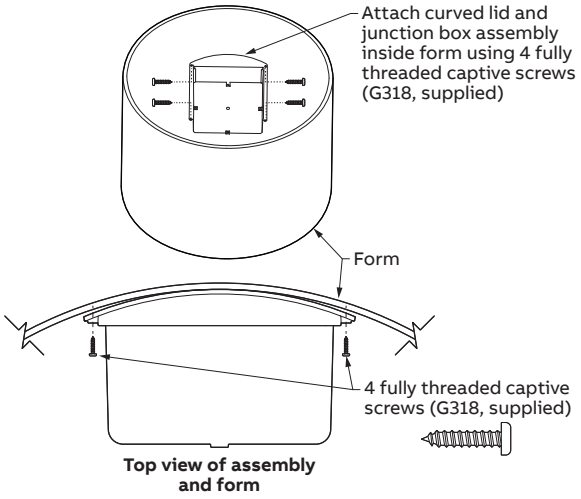


Figure 6

7. Using duct tape, tape completely around the perimeter of the curved lid and seal against the form (Figure 7). Make sure captive screws (G318) are covered with the duct tape. This helps for easier removal of curved lid from concrete.
   - **Note:** For 30" and 36" forms it is recommended that a spacer is placed along the sides to ensure the box is even in the form.

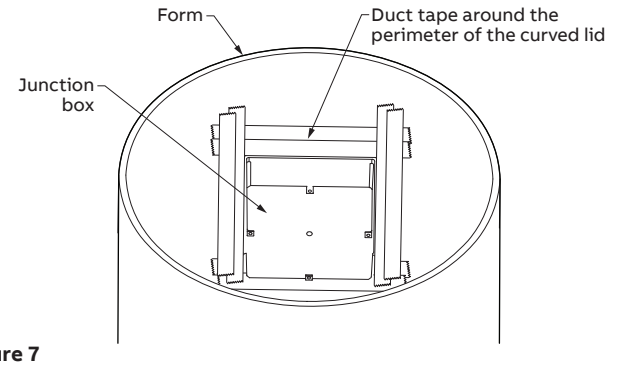


Figure 7

8. Before pouring concrete, orient the form, so the exposed curved lid will not face parking lot spaces/parked vehicles, Figure 8.
9. After concrete is cured completely, remove the form.

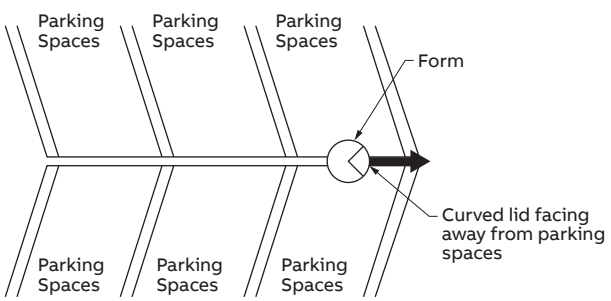


Figure 8

10. Remove the inner four corner captive screws (G318C) from the curved lid. Grab the grip points on opposite corners and pull curved lid straight out from pier (Figure 9).

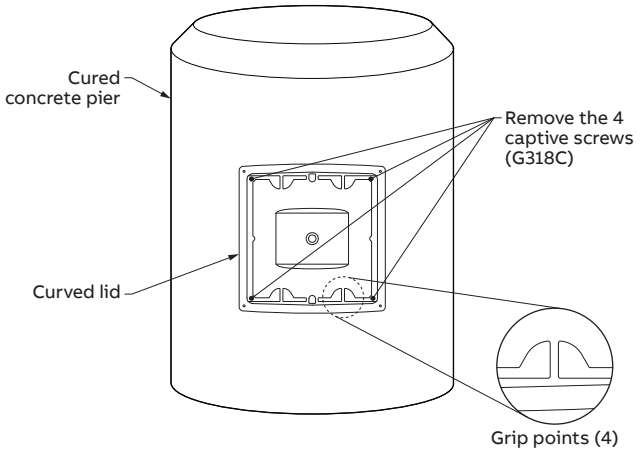


Figure 9

11. With the curved lid removed from the pier, remove the duct tape and the four captive screws (G318, supplied) from the curved lid, which were used to mount the lid and junction box assembly to the form (Figure 10).

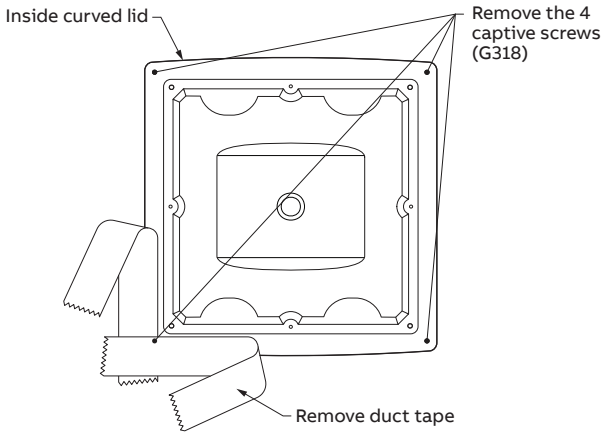


Figure 10

12. Complete desired wiring in junction box (Figure 11).
13. Re-install curved lid onto the junction box to complete installation. If desired, replace captive screws (G318C) with tamper-resistant socket screws (G398, supplied), see Figure 11.

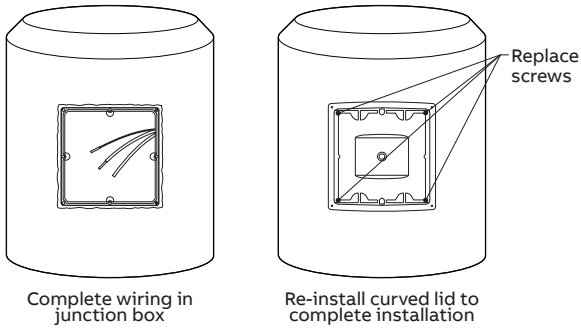


Figure 11

Weatherproof installation on curved lids:

CAUTION:
- **Product should be installed by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes.**

WARNING:
- **Risk of shock, disconnect power before installation.**

1. Positioning single gang in-use weatherproof covers on curved lids (Figure 12).
   – For 8" x 8" curved lid, only one single gang horizontal weatherproof cover (E9UHGRN2) can be used (Figure 14).
   – For 12" x 12" curved lid, one or two single gang vertical weatherproof (E9UVGRN2) cover(s) can be used (Figure 14).
   Note: If a divider is used in the junction box, do not use center mounting area.
2. Determine the desired location for in-use weatherproof cover(s) and place on the flat surface area to be used as a template (Figure 12).


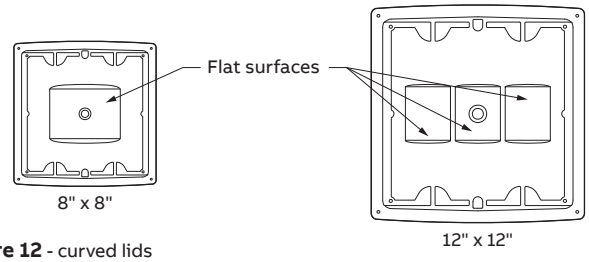


Figure 12 - curved lids

3. On the curved lid, place weatherproof cover on desired flat surface to be used as a template and mark locations of mounting holes and device area to be cut out (Figure 13).
4. Place weatherproof cover aside, drill out holes and cutout device area.

Use Weatherproof cover as template to mark locations of mounting holes and cut out area for device on flat surface of the curved lid.

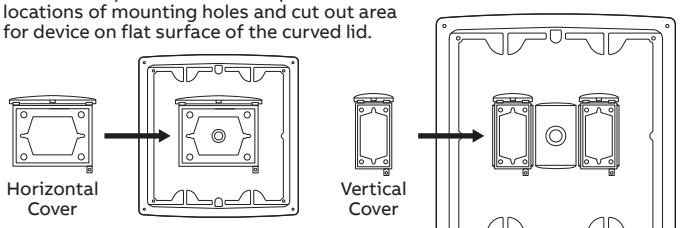

Marking on flat surface
Drill out holes and cut out device area.


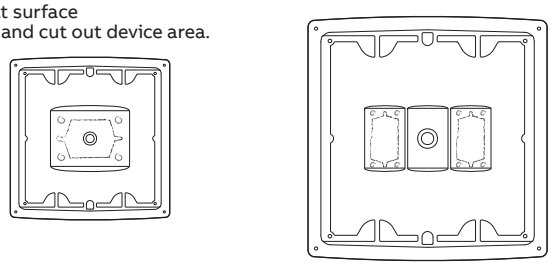



Figure 13

5. Attach weatherproof cover to curved lid (Figure 14).

One single horizontal weatherproof cover installed on 8" x 8" curved lid.

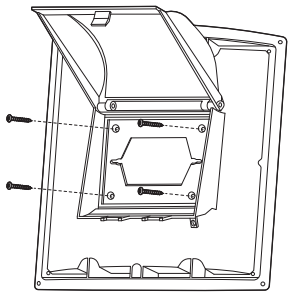

One single gang vertical weatherproof cover installed on 12" x 12" curved lid.

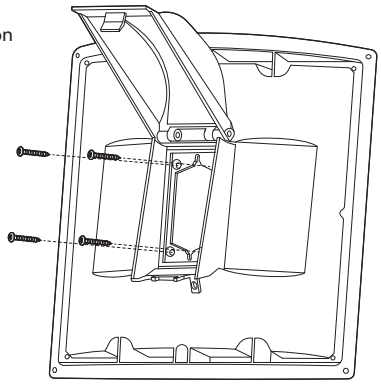

Two single weatherproof covers installed on 12" x 12" curved lid.

Note: If a divider is used in the junction box, do not use center mounting area.

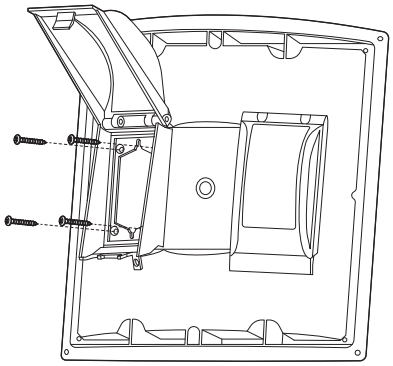


Figure 14

6. Mount device per manufacturer's instructions.
7. Repeat process if more than one weatherproof cover is to be installed.
8. When all wires are connected, reinstall curved lid to junction box in pier.

Product search

Product search - CA

We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document.


We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained therein. Any reproduction – in whole or in part – is forbidden without prior written consent of ABB. © 2025 ABB Installation Products Inc. and/or its related companies. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – FRANÇAIS

Boîte de jonction, ensemble de couvercle bombé et de boîte de jonction

E88C24 (8 po x 8 po) et E1212C24 (12 po x 12) po)

Carlon®

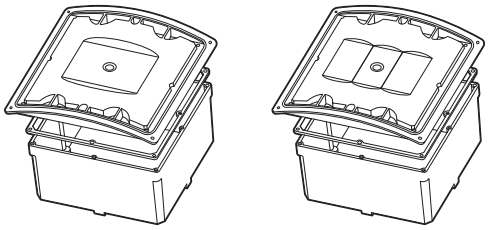

MISE EN GARDE :

- **Le produit doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes électriques nationaux et locaux.**

AVERTISSEMENT :

- **Risque d'électrocution, coupez l'alimentation électrique avant l'installation.**

ATTENTION :

- **Les variables climatiques, telles que les températures excessives, l'humidité et les rayons UV peuvent dégrader les plastiques exposés, ce qui peut causer une décoloration et une déformation. Pour minimiser la dégradation, n'utilisez pas le produit dans des climats où les températures dépassent régulièrement 100°F/37,5 C et où le rayonnement UV est élevé.**

Description générale :
La boîte de jonction Carlon® avec couvercle bombé, installée dans les piliers en béton de 24 po de diamètre à la base des poteaux d'éclairage ont un aspect affleurant et esthétique. Elles fournissent un grand espace pour faciliter les connexions électriques, la gestion des circuits et l'entretien après l'installation. Le couvercle bombé permet d'installer des prises supplémentaires et des couvercles résistants aux intempéries. L'ensemble du couvercle bombé et de la boîte de jonction convient également aux installations de 18 po, 30 po et 36 po.

Caractéristiques :

- Classifications NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 6, 6P, 12, 13, 4, 4X.
- Homologués UL, seulement assemblé.
- Certifiés CSA.
- Les couvercles bombés offrent des emplacements pour le montage de luminaires étanches. Le modèle 12 x 12 offre 3 emplacements et le modèle 8 x 8 offre un seul emplacement.
- La plupart des agents de démoulage n'ont aucun effet sur le PVC. Communiquez avec le fournisseur de l'agent de démoulage pour obtenir des détails précis sur la compatibilité.
- Les modèles E88C24 et E1212C24 peuvent être utilisés dans les coffrages de 18 po, 24 po, 30 po et de 36 po. .En cas d'utilisation de barres d'armature, l'E88C24 est recommandé pour les coffrages de 18 po.

Important

Lisez et comprenez toutes les instructions et les informations de sécurité avant toute utilisation. Utilisez le produit correctement et soyez conscient des dangers potentiels.

L'ensemble comprend : **Qté.**

- Boîte de jonction 1
- Couvercle bombé 1
- Joint d'étanchéité 1
- Vis captives (G318C) 4
  - Utilisées pour fixer la boîte de jonction et le couvercle bombé
- Vis, captives, entièrement filetées (G318) 4
  - Utilisez-les pour fixer le montage au coffrage avec un ruban
  - adhésif
- Vis à tête creuse (G398) 4
  - Utilisée comme protection inviolable

Instructions d'installation :

1. Retirez le couvercle bombé et le joint d'étanchéité de la boîte de jonction (figure 1).

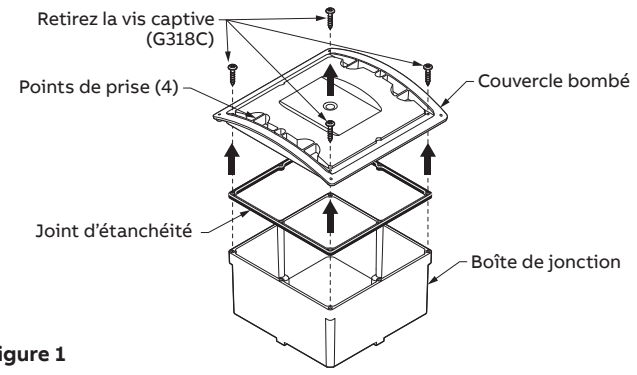


Figure 1

2. Percez un trou à l'endroit souhaité sur la boîte de jonction et fixez le raccord de conduit de votre choix (figure 2).

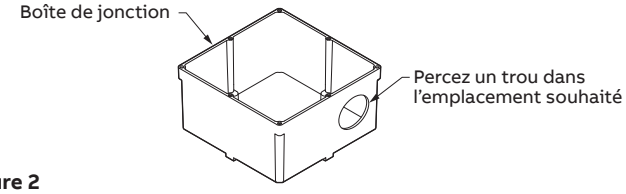


Figure 2

3. Réinstallez le joint d'étanchéité dans la rainure à l'intérieur du couvercle bombé. (Figure 3). **IMPORTANT :** Si la boîte de jonction doit être installée à une profondeur supérieure à 3 pieds (91 cm), ne réinstallez pas le joint d'étanchéité avant l'étape 5.

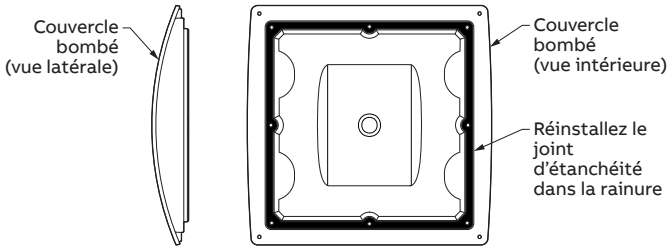


Figure 3

4. Assemblez le couvercle bombé à la boîte de jonction à l'aide des quatre vis captives (partiellement filetées). (G318C, fourni) dans les quatre coins intérieurs du couvercle bombé (Figure 4).

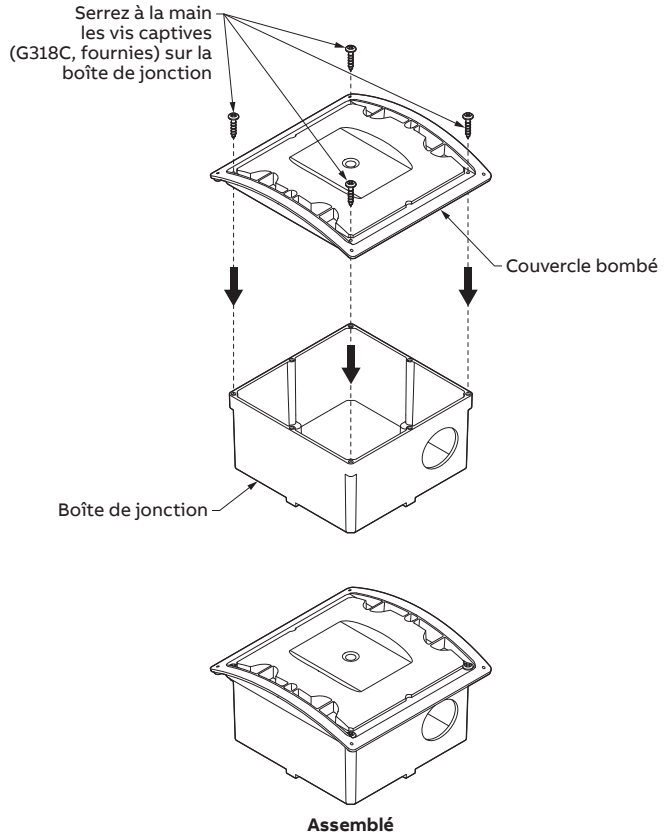
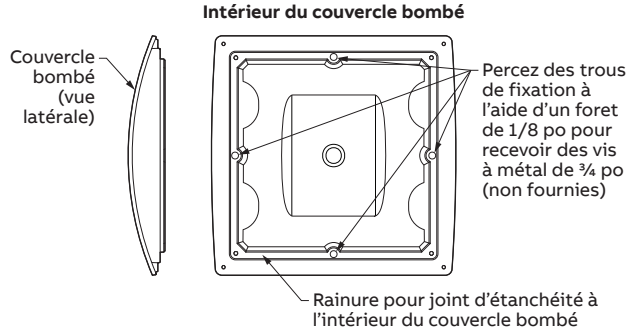


Figure 4

5. Si la boîte de jonction doit être installée à une profondeur supérieure à 3 pi (91 cm), assemblez-la en suivant les instructions de la classification d'immersion (NEMA 6P) :
   - À l'aide d'un foret de1/8po, faites des trous de fixation à l'intérieur du couvercle bombé dans la rainure du joint d'étanchéité. (Figure 5).
   - Réinstallez la garniture d'étanchéité dans son sillon (figures 3 et 5).
   - Utilisez quatre vis à métal de3/4po(non fournies) dans les quatre trous de fixation que vous venez de percer, et les quatre vis captives (G318C, fournies) pour assembler le couvercle bombé à la boîte de jonction (Figure 5).



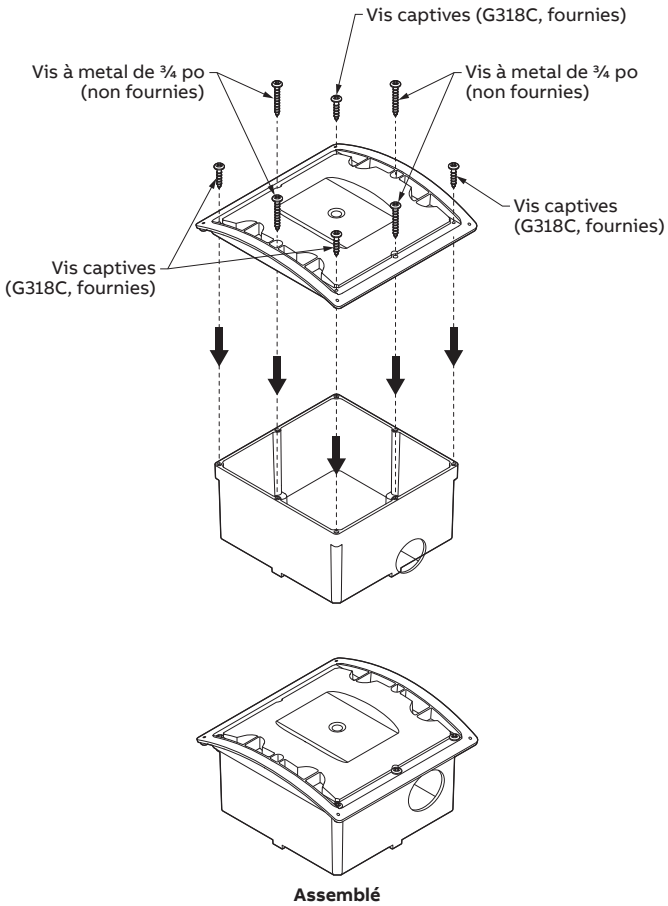


Figure 5

6. À l'aide des quatre vis captives entièrement filetées (G318, fournies), fixez l'assemblage du couvercle bombé et de la boîte de jonction, à l'intérieur du coffrage (figure 6).

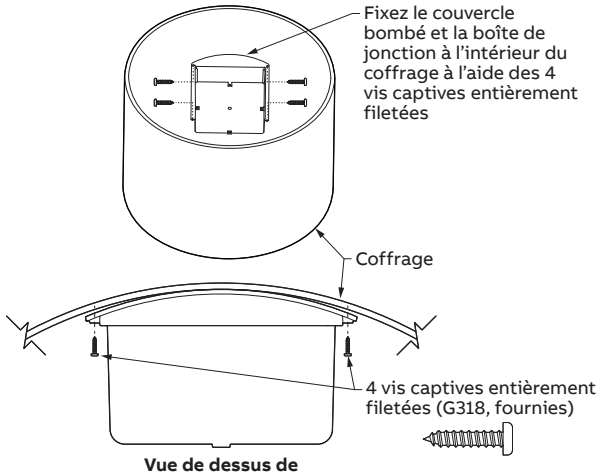


Figure 6

7. À l'aide de ruban adhésif, recouvrez entièrement le périmètre du couvercle bombé et le sceller contre le coffrage (figure 7). Assurezvous que les vis captives (G318) sont recouvertes de ruban adhésif. Cela permet de retirer plus facilement le couvercle bombé du béton.
   - Remarque : Pour les coffrages de 30 po et de 36 po il est recommandé de placer une cale d'espacement le long des côtés afin de garantir la bonne fixation de la boîte dans le coffrage.

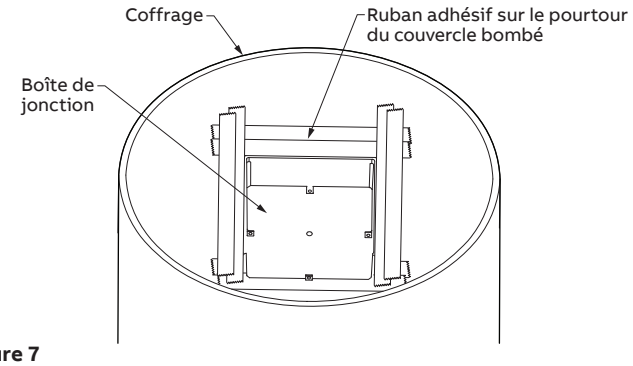


Figure 7

8. Avant de couler le béton, orientez le coffrage de manière à ce que le couvercle bombé exposé ne soit pas orienté vers les places de stationnement ou les véhicules garés, Figure 8.
9. Une fois le béton complètement durci, retirez le coffrage.

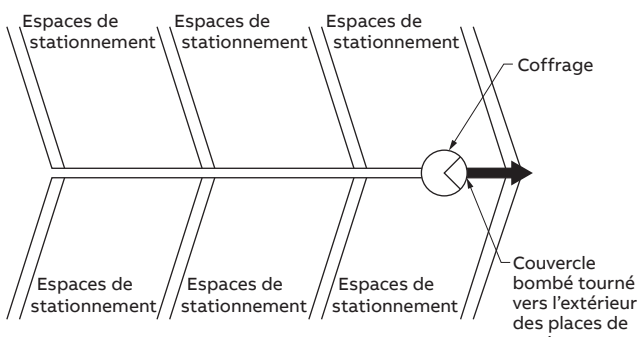


Figure 8

10. Retirez les quatre vis captives des coins intérieurs (G318C) du couvercle bombé. Saisissez les points de prise situés dans les coins opposés et tirez le couvercle bombé tout droit hors du pilier (Figure 9).

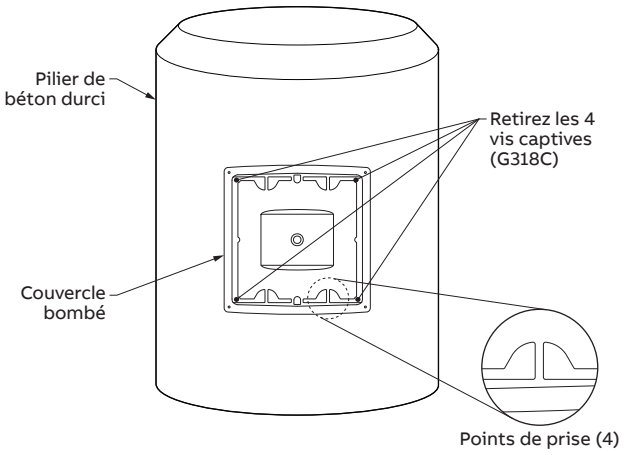


Figure 9

11. Une fois le couvercle bombé retiré du pilier, retirez le ruban adhésif et les quatre vis captives (G318, fournies) du couvercle bombé qui ont été utilisés pour monter l'ensemble du couvercle et de la boîte de jonction dans le coffrage (Figure 10).

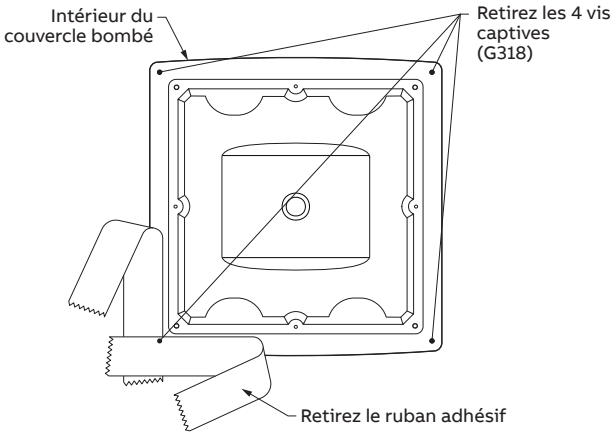


Figure 10

12. Effectuez les connexions électriques souhaitées dans la boîte de jonction (Figure 11).
13. Réinstallez le couvercle bombé sur la boîte de jonction pour terminer l'installation. .Si vous le souhaitez, remplacez les vis captives (G318C) par des vis à tête creuse (G398, fournies), voir la Figure 11.

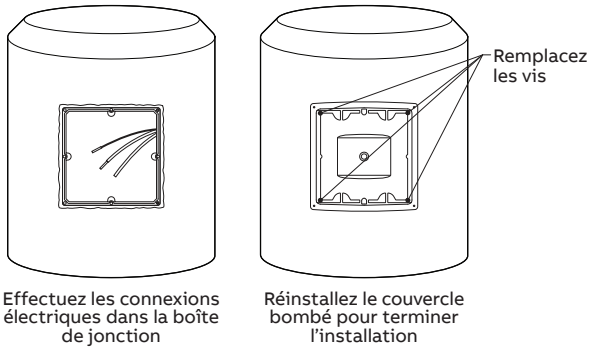


Figure 11

Installation étanche sur les couvercles bombés :

MISE EN GARDE :

- **Le produit doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes électriques nationaux et locaux.**

AVERTISSEMENT :

- **Risque d'électrocution, coupez l'alimentation électrique avant l'installation.**

1. Positionnement des couvercles étanches en usage à un groupe sur les couvercles bombés. (Figure 12).
   - Pour les couvercles bombés de 8 po x 8 po, seul un couvercle horizontal étanche pour un groupe (E9UHGRN2) peut être utilisé (Figure 14).
   - Pour les couvercles bombés de 12 po x 12 po, seuls un ou deux couvercles verticaux étanches pour un groupe (E9UVGRN2) peuvent être utilisés (Figure 14). Remarque : Si un séparateur est utilisé dans la boîte de jonction, n'utilisez pas l'espace de montage central.
2. Déterminez l'emplacement souhaité pour le(s) couvercle(s) étanche(s), placez-le(s) sur la surface plane et utilisez-les comme gabarit. (Figure 12).


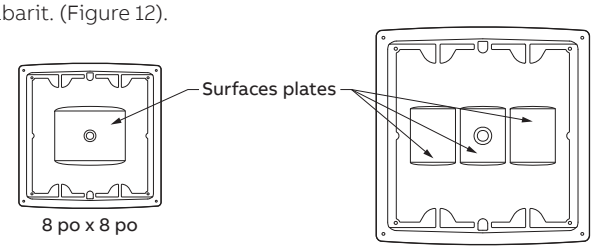


Figure 12 - couvercles bombés

3. Sur le couvercle bombé, placez le couvercle étanche sur la surface plane souhaitée et utilisez-le comme gabarit pour marquer l'emplacements des trous de fixation et de la zone de l'appareil à découper (Figure 13).
4. Mettez le couvercle étanche de côté, percez les trous et découpez zone de l'appareil.

Utilisez un couvercle étanche comme gabarit pour marquer l'emplacements des trous de fixation et de la zone de l'appareil sur la surface plate du couvercle bombé.

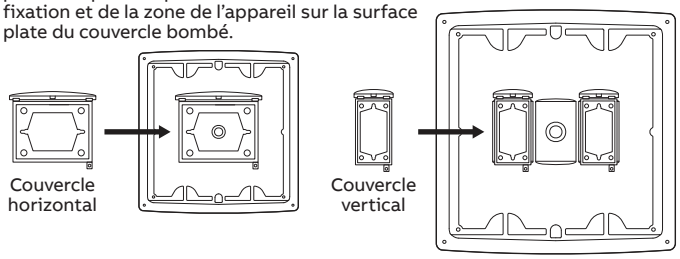

Percez les trous et découpez la zone de l'appareil suivant le marquage sur la surface plate.


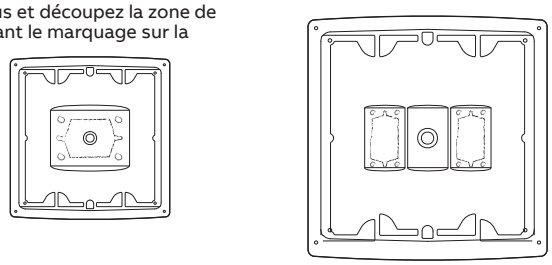



Figure 13

5. Fixez le couvercle étanche au couvercle bombé (Figure 14).

Un couvercle étanche horizontal pour un appareil installé sur un couvercle bombé de 8 po x 8 po

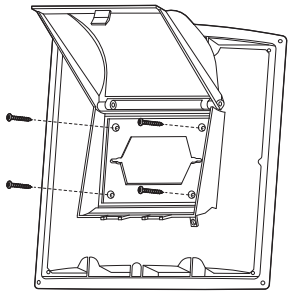

Un couvercle étanche vertical pour un appareil installé sur un couvercle bombé de 12 po x 12 po

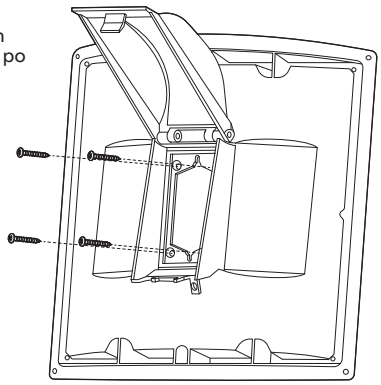

Deux couvercles étanches verticaux pour un appareil, installés sur un couvercle bombé de 12 po x 12 po

Remarque : Si un séparateur est utilisé dans la boîte de jonction, n'utilisez pas l'espace de montage central.

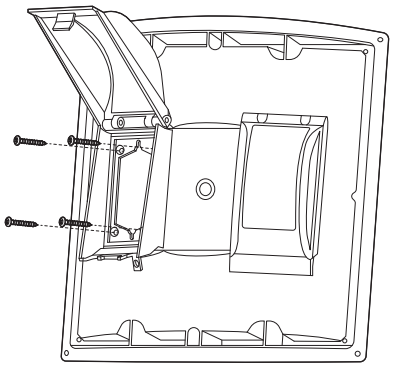


Figure 14

6. Montez l'appareil selon les instructions du fabricant.
7. Répétez l'opération si plusieurs couvercles étanches doivent êtreinstallés.
8. Lorsque tous les fils sont connectés, réinstallez le couverclebombé sur la boîte de jonction dans le pilier.

Recherche de produits

electrification.us.abb.com (É.-U./Amérique latine)
tnb.ca.abb.com (Canada)
abb.com
Garantie : tnb.abb.com/ecpwarranty

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements techniques à ce document ou d'en modifier le contenu sans préavis. En ce qui concerne les commandes d'achat, les dispositions convenues s'appliqueront. ABB décline toute responsabilité, quelle qu'elle soit, en ce qui concerne des erreurs ou lacunes potentielles dans l'information qui figure dans ce document.


Nous nous réservons tous les droits en ce qui concerne ce document ainsi que le sujet et les illustrations qu'il contient Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, est interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB. © 2025 ABB Installation Products Inc. et/ou ses sociétés affiliée. Tous droits réservés.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - Español

Caja de conexiones, tapa curva y kit de caja de conexiones

E88C24 (8"x8") y E1212C24 (12"x12")

Carlon®

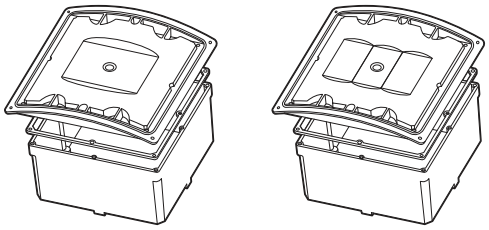

PRECAUCIÓN:

- **El producto debe ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.**

ADVERTENCIA:

- **Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de la instalación.**

PRECAUCIÓN:

- **Variables climáticas como temperatura excesiva, humedad y radiación UV pueden deteriorar los plásticos expuestos, lo que podría provocar decoloración y deformación. Para minimizar el deterioro, no lo utilice en climas donde las temperaturas superen regularmente los 100 °F con alta radiación UV.**

Descripción general:
La tapa curva y la caja de conexiones Carlon® instaladas en pilares de concreto de 24" de diámetro en las bases de postes de iluminación tienen una apariencia estética y al ras, lo que proporciona una caja de conexiones amplia para facilitar el cableado, la gestión de circuitos y el mantenimiento posterior a la instalación. La tapa curva permite el montaje de receptáculos adicionales y cubiertas resistentes a la intemperie. El kit de tapa curva y caja de conexiones también es apto para instalaciones de 18", 30" y 36".

Características:

- Clasificaciones NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 6, 6P, 12, 13, 4, 4X.
- UL Listed, solo ensamblaje.
- Certificación CSA.
- Las tapas curvas proporcionan ubicaciones para montar accesorios resistentes a la intemperie. La de 12 x 12 proporciona 3 ubicaciones y la de 8 x 8 proporciona 1 ubicación.
- El PVC no se verá afectado por la mayoría de los agentes desmoldantes. Consulte al proveedor del agente desmoldante para obtener detalles específicos sobre la compatibilidad.
- Tanto el modelo E88C24 como el E1212C24 pueden utilizarse en encofrados de 18”, 24”, 30” y 36”. Si se usa barra de refuerzo, se recomienda el modelo E88C24 para encofrados de 18”.

Importante

Lea y entienda todas las instrucciones y la información de seguridad antes del uso. Tenga en cuenta el uso adecuado y los peligros potenciales.

El kit incluye: **Cantidad**

- Caja de conexiones 1
- Tapa curva 1
- Junta 1
- Tornillos cautivos (G318C) 4
  - Se utilizan para fijar la tapa curva a la caja de conexiones
- Tornillos cautivos de rosca completa (G318) 4
  - Se utilizan para fijar el ensamblaje al encofrado con cinta adhesiva
- Tornillos de cabeza hueca (G398) 4
  - Se utilizan como seguro contra manipulaciones

Instrucciones de instalación:

1. Retire la tapa curva y la junta de la caja de conexiones tal como se suministra (Figura 1).

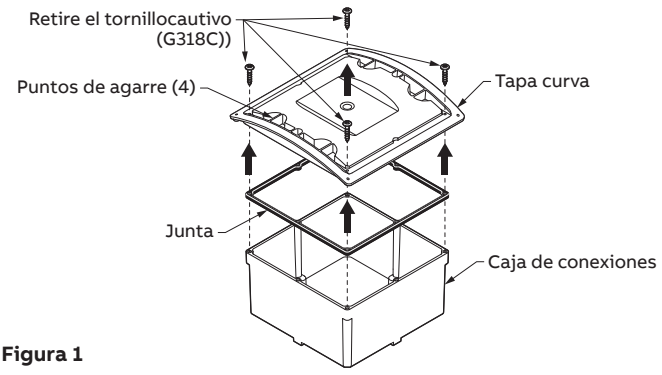


Figura 1

2. Perfore o haga un orificio en la ubicación deseada de la caja de conexiones y coloque el accesorio de conducto preferido (Figura 2).

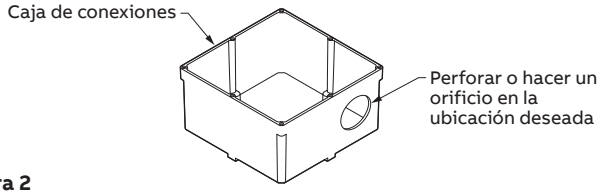


Figura 2

3. Vuelva a instalar la junta en la ranura de la junta dentro de la tapa curva (Figura 3). **IMPORTANTE:** Si la caja de conexiones se instalará a más de 3 pies de profundidad, no vuelva a instalar la junta hasta el Paso 5.

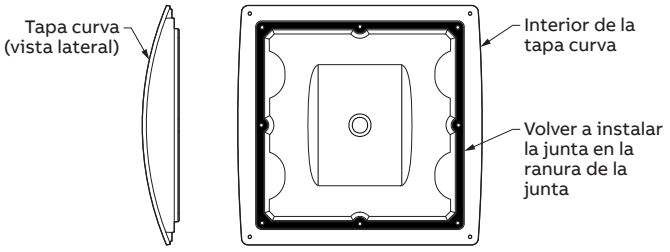


Figura 3

4. Ensamble la tapa curva a la caja de conexiones usando los cuatro tornillos cautivos (sin rosca completa) (G318C, suministrados) en las cuatro esquinas internas de la tapa curva (Figura 4).

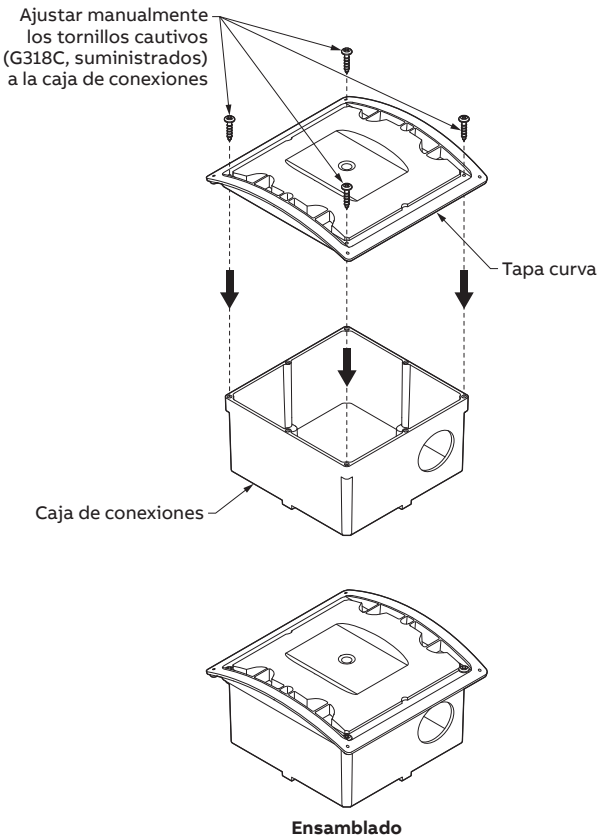


Figura 4

5. Si la caja de conexiones se instalará a más de 3 pies de profundidad, ensamble según las siguientes instrucciones para la clasificación sumergible (NEMA 6P):
   - Utilice un taladro de ⅛" para abrir los orificios de montaje ubicados dentro de la tapa curva en la ranura de la junta (Figura 5).
   - Vuelva a instalar la junta en la ranura de la junta (Figuras 3 y 5).
   - Use cuatro tornillos para metal de 3/4" (no suministrados) en los cuatro orificios de montaje recién perforados y los cuatro tornillos cautivos (G318C, suministrados) para ensamblar la tapa curva a la caja de conexiones (Figura 5).

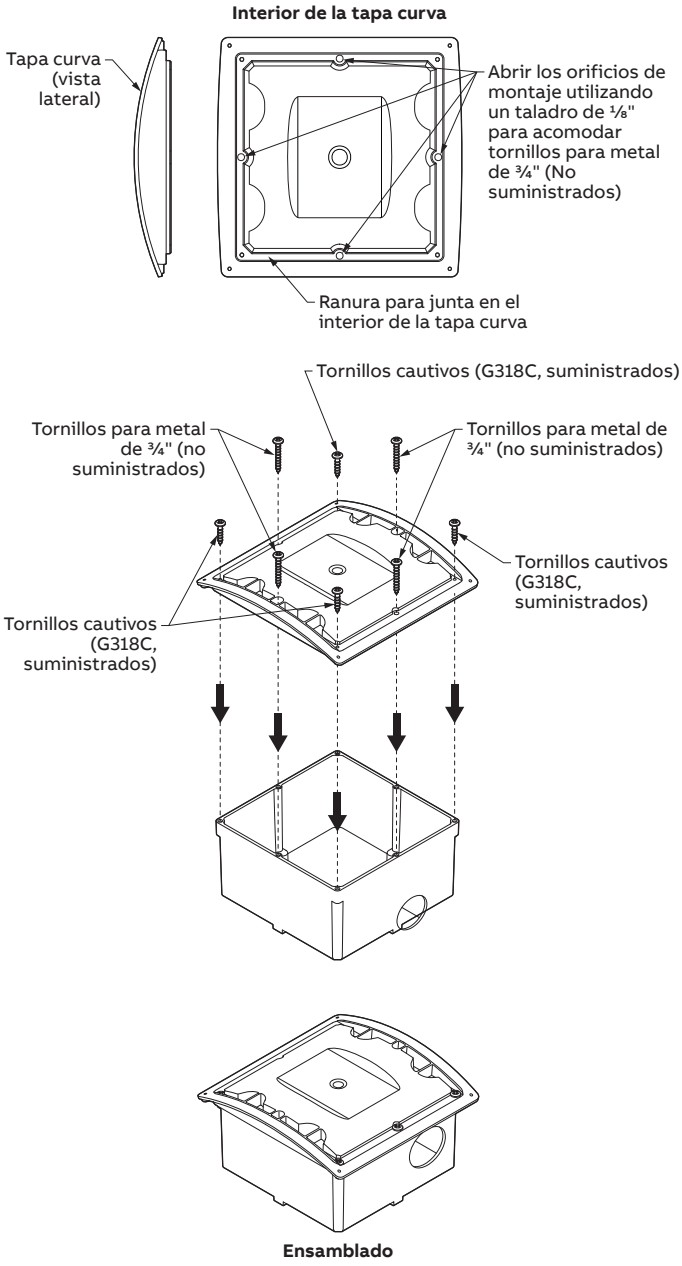


Figure 5

6. Utilizando los cuatro tornillos cautivos de rosca completa (G318, suministrados), fije la tapa curva ensamblada y la caja de conexiones dentro del encofrado (Figura 6).

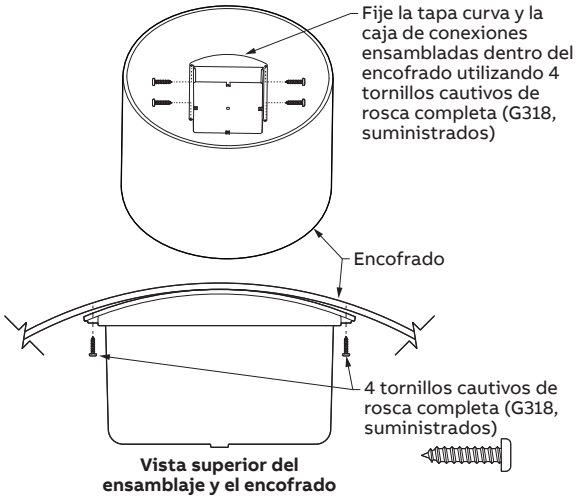


Figura 6

7. Utilizando cinta adhesiva, selle completamente alrededor del perímetro de la tapa curva y asegúrela contra el encofrado (Figura 7). Asegúrese de que los tornillos cautivos (G318) queden cubiertos con la cinta adhesiva. Esto facilita la extracción de la tapa curva del concreto.
   - Nota: Para encofrados de 30" y 36" se recomienda colocar un espaciador a lo largo de los lados para garantizar que la caja quede nivelada en el encofrado.

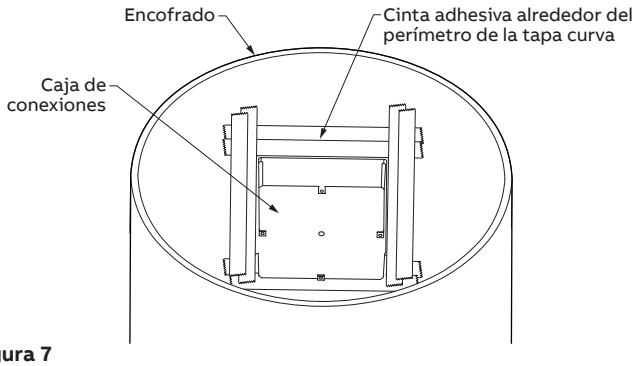


Figura 7

8. Antes de verter el concreto, oriente el encofrado de manera que la tapa curva expuesta no quede frente a los espacios de estacionamiento/vehículos estacionados (Figura 8).
9. Una vez que el concreto esté completamente curado, retire el encofrado.

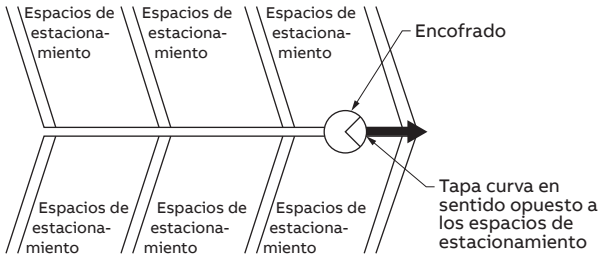


Figura 8

10. Retire los cuatro tornillos cautivos interiores de las esquinas (G318C) de la tapa curva. Sujete los puntos de agarre en esquinas opuestas y extraiga la tapa curva directamente del pilar (Figura 9).

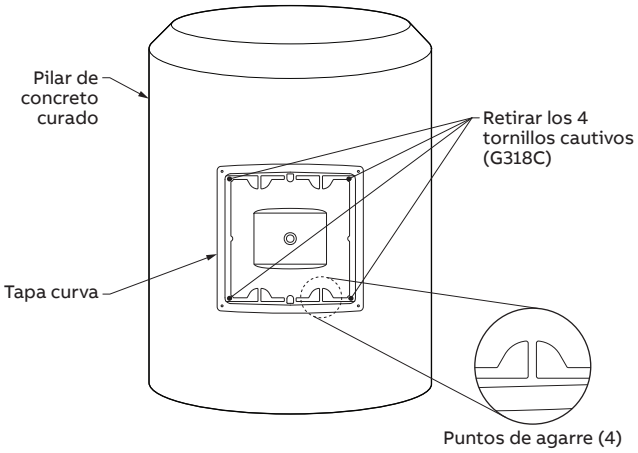


Figura 9

11. Con la tapa curva retirada del pilar, quite la cinta adhesiva y los cuatro tornillos cautivos (G318, suministrados) de la tapa curva, los cuales fueron utilizados para montar la tapa y la caja de conexiones en el encofrado (Figura 10).

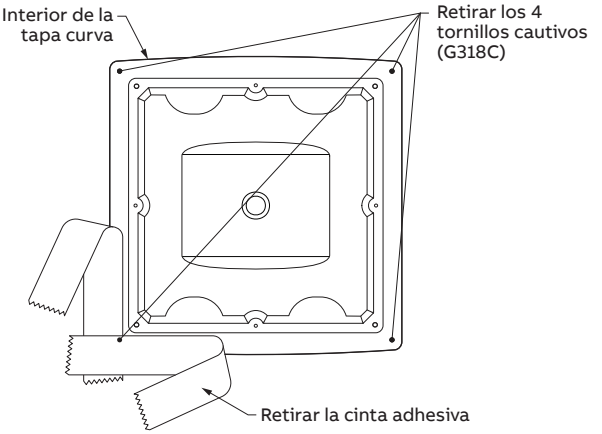


Figura 10

12. Complete el cableado deseado en la caja de conexiones (Figura 11).
13. Vuelva a instalar la tapa curva en la caja de conexiones para completar la instalación. Si lo desea, reemplace los tornillos cautivos (G318C) por tornillos de seguridad con casquillo (G398, suministrados), ver Figura 11.

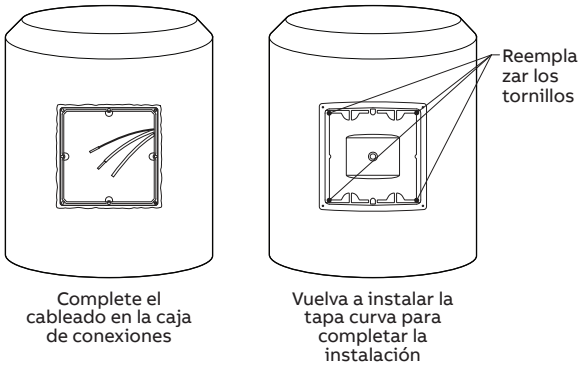


Figura 11

Instalación resistente a la intemperie en tapas curvas:

PRECAUCIÓN:

- **El producto debe ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.**

ADVERTENCIA:

- **Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de la instalación.**

1. Posicionamiento de cubiertas resistentes a la intemperie para una sola unidad en tapas curvas (Figura 12).
   - Para tapas curvas de 8" x 8", solo se puede usar una cubierta horizontal resistente a la intemperie para una sola unidad (E9UHGRN2) (Figura 14).
   - Para tapas curvas de 12" x 12", se puede usar una o dos cubiertas verticales resistentes a la intemperie para una sola unidad (E9UVGRN2) (Figura 14). **Nota:** Si se usa un divisor en la caja de conexiones, no utilice el área de montaje central.
2. Determine la ubicación deseada para la(s) cubierta(s) resistente(s) a la intemperie y colóquela en la superficie plana a utilizar como plantilla (Figura 12).


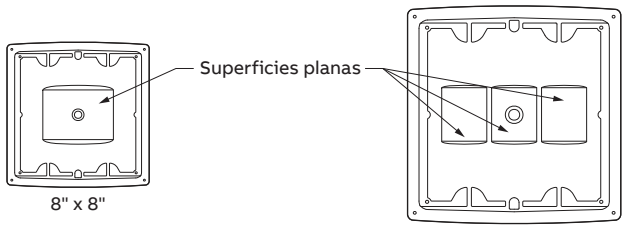


Figura 12 - tapas curvas

3. En la tapa curva, coloque la cubierta resistente a la intemperie en la superficie plana deseada para utilizarla como plantilla y marque las ubicaciones de los orificios de montaje y el área del dispositivo que debe recortarse (Figura 13).
4. Retire la cubierta resistente a la intemperie, perfore los orificios y recorte el área del dispositivo.

Utilice la cubierta resistente a la intemperie como plantilla para marcar las ubicaciones de los orificios de montaje y recortar el área para el dispositivo en la superficie plana de la tapa curva.

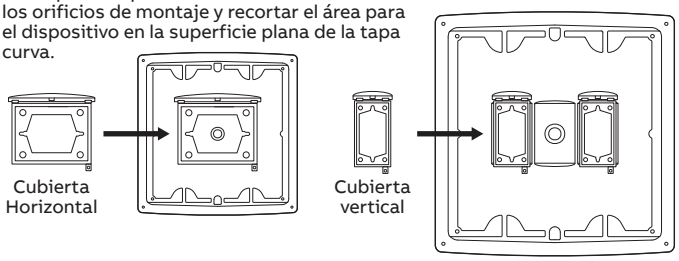

Marcar en superficie plana.
Perfore los orificios y recorte el área del dispositivo.


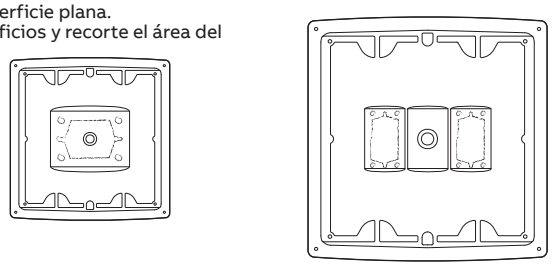



Figura 13

5. Fije la cubierta resistente a la intemperie a la tapa curva (Figura 14).

Una cubierta horizontal resistente a la intemperie instalada en una tapa curva de 8" x 8.

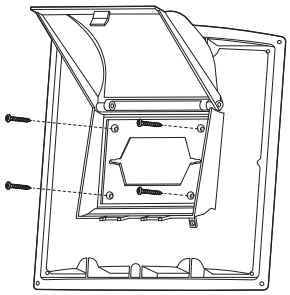

Una cubierta vertical resistente a la intemperie para una sola unidad instalada en una tapa curva de 12" x 12".

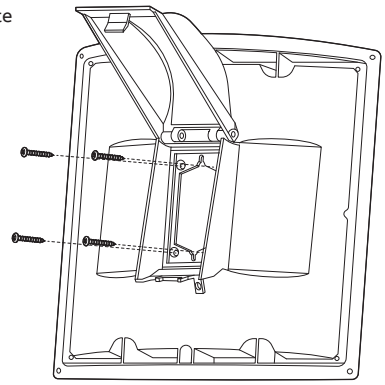

Dos cubiertas resistentes a la intemperie instaladas en una tapa curva de 12" x 12".

Nota: Si se usa un divisor en la caja de conexiones, no utilice el área de montaje central.

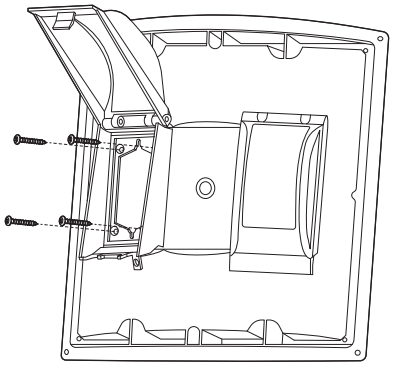


Figura 14

6. Monte el dispositivo según las instrucciones del fabricante.
7. Repita el proceso si se va a instalar más de una cubierta resistente a la intemperie.
8. Cuando todos los cables estén conectados, vuelva a instalar la tapa curva en la caja de conexiones en el pilar.

Búsqueda de productos

Búsqueda de productos - CA

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Con respecto a las órdenes de compra, prevalecerán los términos acordados. ABB no asume ninguna responsabilidad por posibles errores o falta de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos sobre este documento y sobre el tema e ilustraciones contenidos en el mismo. Queda prohibida cualquier reproducción, total o parcial, sin el consentimiento previo por escrito de ABB. © 2025 ABB Installation Products Inc. y/o sus empresas relacionadas. Todos los derechos reservados.