Midwest Electric Products, Inc.

CUL 5 X 7 GFCI Cat Nº U010010GRP	CUL 5 X 7 GFCI Cat Nº U010010GRP

Installation Instructions — *English*

GENERAL INFORMATION

1. NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with National and Local electrical codes and the following instructions.
2. CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK Disconnect power before installing.
3. CAUTION: USE ONLY COPPER WIRE.
4. Select conductor size from National Electric Code table 310.17 or Canadian Electrical code table 12.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Disconnect power before installing.
2. Mount body in accordance with National Electrical Code (Article 680) or Canadian Electrical Code (Section 68) requirements.
3. Pull supply wires into box.
4. Add 4-inch pigtail to the ground lug.
5. Using wire nut connector, connect a #12 AWG ground wire, approximately 5 inches (not included) to ground lug pigtail and supply ground wire.
6. Back out terminal screws of the GFCI receptacle.
7. Connect the wire nut connected 5 inch ground wire (pigtail) to (green) ground terminal of the GFCI receptacle.
8. Connect the supply (white) neutral wire to the neutral terminal (silver) screw of the GFCI receptacle.
9. Connect the supply (black) line wire to the line terminal (brass) screw of the GFCI receptacle.
   Note: Consult your National and local Electrical codes or electrical inspector concerning bonding at the site.
10. Tighten all screw terminals securely to 12-14 lb-in (1.3-1.6 N-m).
11. Make sure that wires are folded neatly into the body; keeping the grounding wire away from line and the neutral terminals.
12. Fix the panel on the body with the appropriate mounting hole provided. Installation is complete.

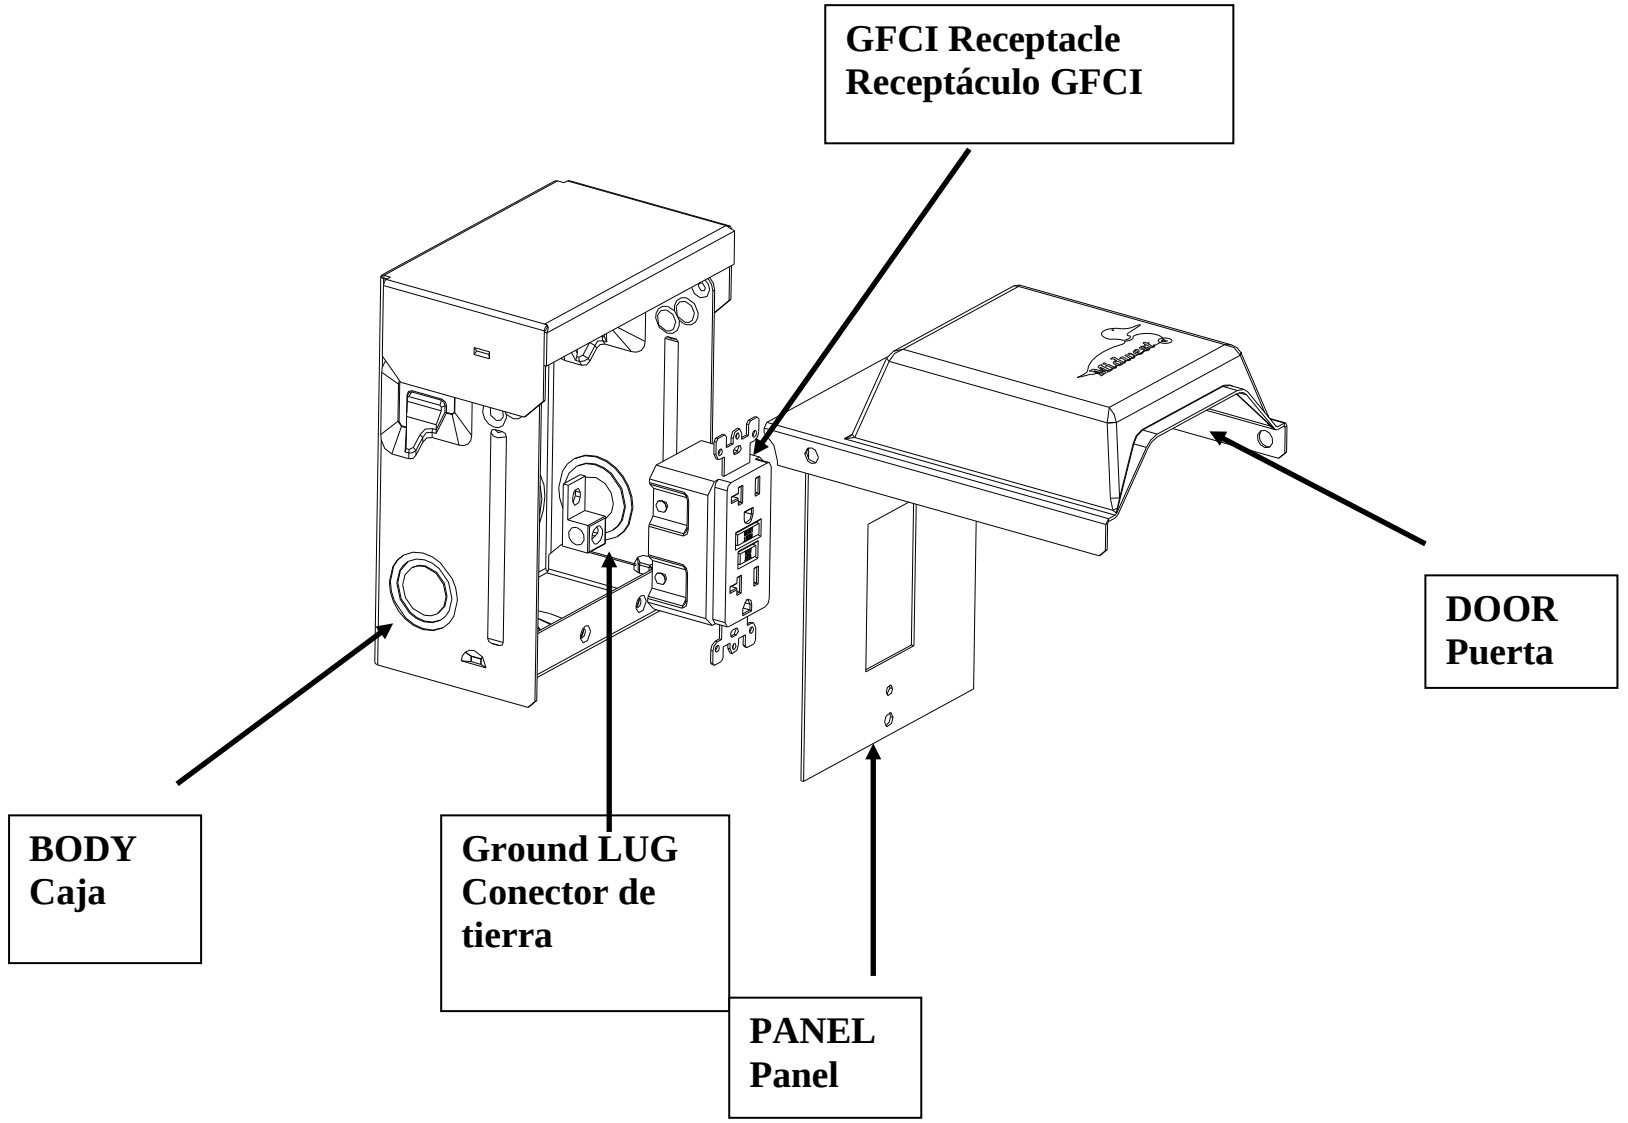
Instrucciones de Instalación — *Español*

INFORMACION GENERAL

1. AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado en acuerdo con los códigos tanto Nacionales como Locales siguiendo las siguientes instrucciones.
2. PRECAUCION: RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO. Desconecte la corriente principal antes de instalar.
3. PRECAUCION: UTILIZAR UNICAMENTE CABLE DE COBRE
4. Seleccione el tamaño del conductor en la tabla 310.17 del Código Nacional Eléctrico o en la tabla 12 de el Código Eléctrico Canadiense.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desconecte la fuente de poder antes de instalar.
2. Monte la caja de acuerdo a los requerimientos de el Articulo 680 del Código Nacional Eléctrico o la Sección 68 del Código Eléctrico Canadiense.
3. Jale los cables de suministro hacia la caja. Monte el receptáculo GFCI y el interruptor en el panel de la caja en el espacio proporcionado.
4. Agregue un cable de 4 pulgadas al conector de tierra
5. Utilizando un conector de tuerca de cable, conecte un cable de tierra #12 AWG, aproximadamente a 5 pulgadas (no incluido) al cable del conector de tierra y provea cable de tierra
6. Afloje los ternillos terminales del receptáculo GFCI
7. Conecte la tuerca de cable al cable de tierra de 5 pulgadas y éste a su vez al la terminal verde de tierra del receptáculo GFCI.
8. Conecte el cable neutral (blanco) a la terminal del tornillo neutral (plateado) del receptáculo GFCI
9. Conecte el cable negro (linea) al tornillo de la terminal de linea (laton) del receptáculo GFCI.
   Nota: Consulte el Codigo Eléctrico Nacional o a un inspector eléctrico para lo concerniente a la vinculación en el sitio.
10. Apriete todos los tornillos con un torque de 12-14 lb-in (1.3-1.6 N-m)
11. Asegurese de que los cables están doblados adecuadamente en la caja, manteniendo el cable de tierra alejado de las terminales de línea y neutral
12. Coloque el panel en la caja alineándolo correctamente. Una vez hecho esto la instalación estará completa.


GFCI Receptacle
Receptáculo GFCI
DOOR
Puerta
BODY
Caja
Ground LUG
Conector de
tierra
PANEL
Panel